

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE	2
1.1 OPIS	2
1.2. FUNKCJE	2
1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE	2
1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA	3
ROZDZIAŁ 2. DZIAŁANIE BRAMOFONU.	4
2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI	4
2.2. USUWANIE BRAMOFONU Z APLIKACJI	7
ROZDZIAŁ 3. USTAWIENIA BRAMOFONU	8
ROZDZIAŁ 4. USTAWIENIA APLIKACJI.	12
ROZDZIAŁ 5. DZIENNIK ZDARZEŃ	14

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

1.1 Opis

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje, jak zainstalować i skonfigurować **oprogramowanie SAFE na urządzeniach mobilnych opartych na systemie iOS**.

Bramofon Safe IP jest urządzeniem, które łączy nowoczesne technologie sieciowe i multimedialne. Pozwala nie tylko na kontrolowanie dostępu na teren lub do budynku, ale również zapewnia funkcje nadzoru wideo. Połączenie od *Gościa* jest wysyłane z bramofonu do urządzenia mobilnego *Klienta* z zainstalowaną aplikacją. Kilku *Klientów* może być podłączonych do jednego bramofonu.

Gość to osoba, która naciska przycisk wywołania na bramofonie, zainstalowanym na zewnątrz.

Klient (użytkownik) to osoba, która kontroluje bramofon za pomocą urządzenia mobilnego.

1.2. Funkcje

- Odtwarzanie strumieni audio i wideo z bramofonu;
- *Dwukierunkowa transmisja audio;*
- *Elektroniczne sterowanie zamkiem z napędem;*
- *Sterowanie dodatkowymi urządzeniami (np.: brama, światło);*
- *Ustawienie parametrów obrazu wideo;*
- *Łatwość obsługi użytkownika;*
- *Ustawienia parametrów aplikacji.*

1.3. Wymagania systemowe

Zaleca się, aby twoje mobilne urządzenie spełniało następujące minimalne wymagania:


Komponenty	Wymagania
System operacyjny	iOS 6.0 lub wersja wyższa
Interfejs sieciowy	Połączenie bezprzewodowe

1.4. Rozpoczęcie użytkowania

Możesz pobrać aplikację bezpośrednio ze sklepu AppStore. Wpisz **"Safe Automation"** w pasku wyszukiwania i pobierz oraz zainstaluj oprogramowanie.

***UWAGA!!** W przypadku korzystania z aplikacji mobilnych zaleca się, aby dźwięk wyjścia bramofonu ustawić w pozycji do 8. Patrz w "Instrukcja użytkowania - WEB – PL". Zakładka w bramofonie "Ustawienia audio".*

Gdy Gość naciśnie przycisk wywołania na bramofonie, Klient zobaczy połączenie na swoim urządzeniu mobilnym, a potem zobaczy obraz wideo z kamery bramofonu IP (Rys. 1.1).

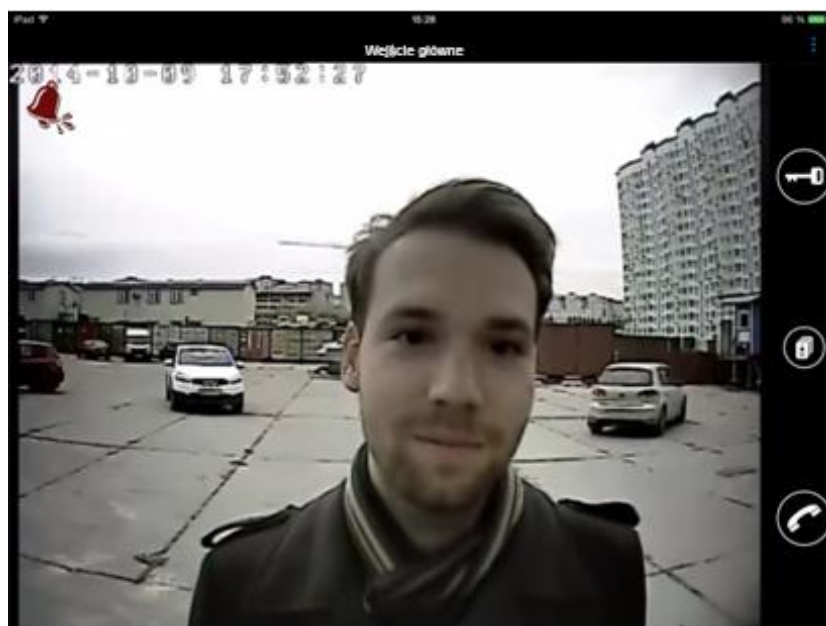

Rys. 1.1

Jeśli przycisk wywołania bramofonu zostanie wciśnięty w momencie, kiedy nie jest wyświetlane okno aplikacji, pojawi się powiadomienie połączenia, które zawiera nazwę wywoływanego bramofonu. Naciśnij powiadomienia, aby wyświetlić okno aplikacji. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **[Rozmowa]**, aby odebrać połączenie przychodzące. Tryb "Proszę mówić" pojawi się w lewym górnym rogu ekranu. Tryb "Proszę mówić" pozwoli na to, że Gość Cię usłyszy, natomiast ty nie usłyszysz, co mówi Gość. Można uzyskać dwukierunkową rozmowę, kiedy przestaniesz trzymać przycisk **[Rozmowa]**.

Naciśnij przycisk **[Otwórz]**, aby uruchomić zamek i zwolnić drzwi. Jeżeli 2 lub 3 wyjścia przekaźnikowe zostaną wybrane w menu ustawień bramofonu, to pojawi się przycisk dla odpowiedniej opcji (np.: naciśnij ikonę drzwi, aby je otworzyć, lub światło, aby je zaświecić.)


UWAGA

Dzięki 3 kanałowemu kontrolerowi, można sterować różnymi urządzeniami. Oprócz drzwi (zamek elektrycznych), mogą to być bramy, przełączniki światła, systemy alarmowe itp. Można podłączyć do 3 różnych urządzeń, w tym zamek drzwi.

Rozdział 2. Działanie bramofonu

2.1. Dodawanie bramofonu do aplikacji


Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi się następujące okno:

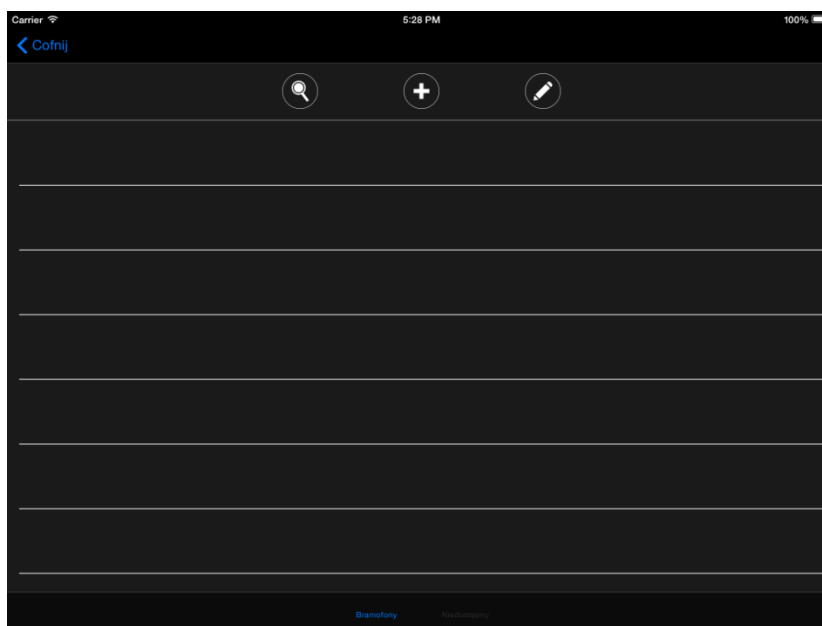

Rys. 2.1


Oto następujące przyciski:

-  – przycisk automatycznego wyszukiwania urządzeń;
-  – Użyj tego przycisku, aby dodać nowe urządzenie ręcznie;
-  – Użyj tego przycisku, aby edytować listę dodanych urządzeń. Jeśli znasz parametry połączenia bramofonu można go dodać ręcznie. W tym celu należy nacisnąć przycisk , wypełnić pola formularza i nacisnąć przycisk **[Dodaj]** w prawym górnym rogu okna (Rys. 2.2).

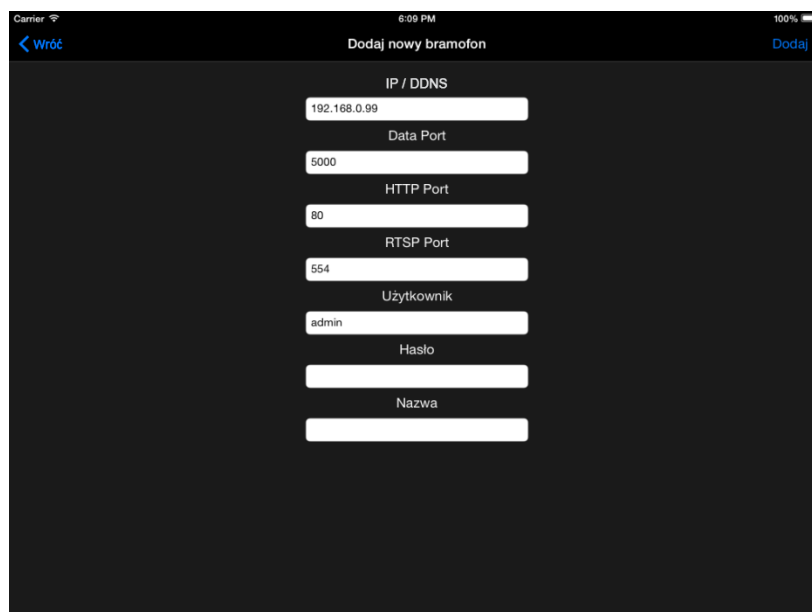

Rys. 2.2


Można również znaleźć wszystkie bramofony podłączone do sieci przez naciśnięcie przycisku . Wyniki wyszukiwania są następujące:

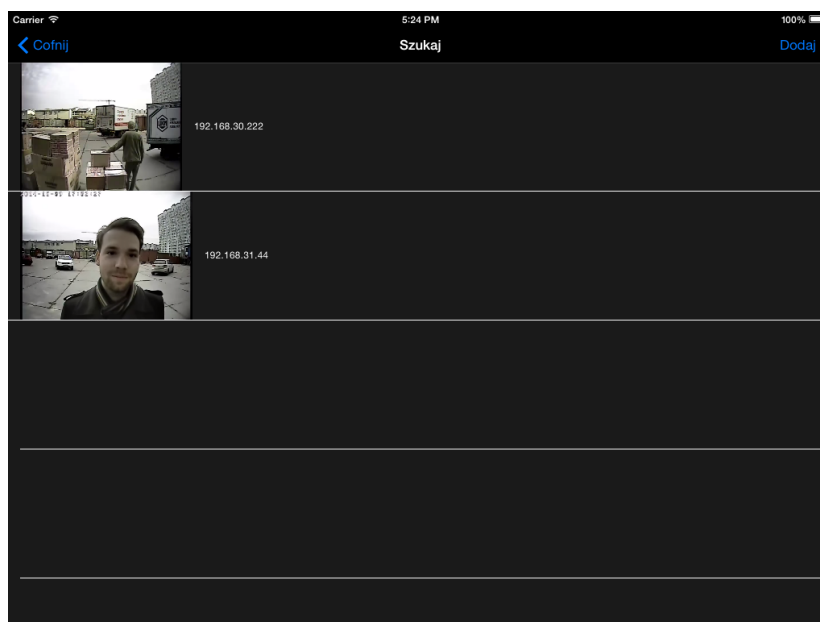

Rys. 2.3

Parametry połączenia urządzeń, jakich potrzebujesz (rys. 2.2) są ustawiane automatycznie i możesz je wybrać z listy powyżej. Tylko pole "Nazwa" musi być wypełnione ręcznie. Jeśli zostawisz je puste, adres IP bramofonu jest używany domyślnie, jako nazwa. Naciśnij przycisk **[Dodaj]**.

Wszystkie urządzenia dodawane do aplikacji można znaleźć na liście poniżej (rys. 2.4).

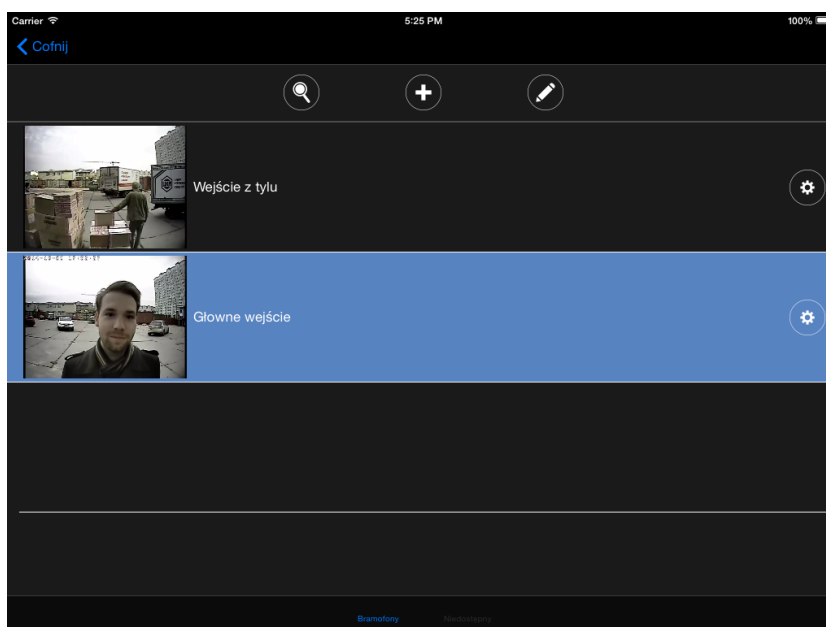


Rys. 2.4

UWAGA


Aplikacja zaleca zmianę hasła, z uwagi na bezpieczeństwo podczas dodawania bramofonu z ustawieniami domyślnymi.

Na liście dodanych urządzeń, bramofon w kolorze niebieskim oznacza, że w czasie rzeczywistym można oglądać obraz wideo w głównym oknie aplikacji (Rys. 2.5). Aby przejść do głównego okna, należy nacisnąć odpowiednią pozycję na liście. Aby przejść do listy dodanych urządzeń z głównego okna naciśnij przycisk **[Bramofon]** (Rys. 2.5).

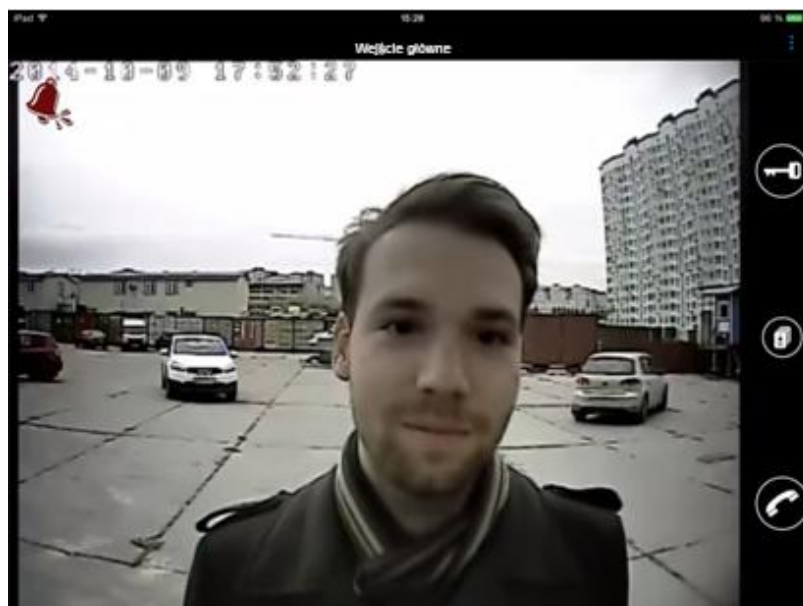

Rys. 2.5


W przypadku urządzeń niedostępnych możesz usłyszeć "zły" sygnał dźwiękowy, a także pojawi się powiadomienie tekstowe. Naciśnij to powiadomienie, aby przejść do listy urządzeń niedostępnych. Niedostępne urządzenia są oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rys. 2.6).

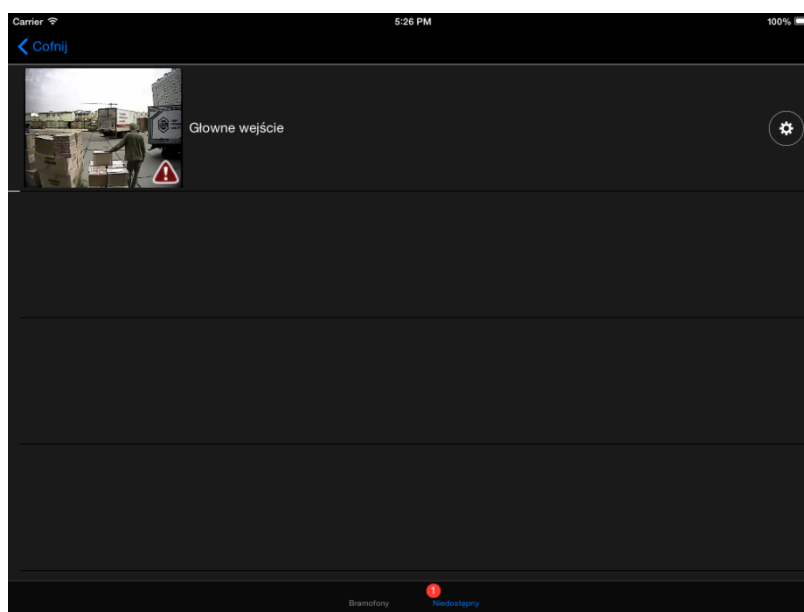

Rys. 2.6

2.2. Usuwanie bramofonu z aplikacji


Aby usunąć bramofon z aplikacji należy nacisnąć przycisk , wybrać urządzenie, którego szukasz, nacisnąć [**Usuń**], a następnie [**Gotowe**] w prawym górnym rogu okna (Rys. 2.7).

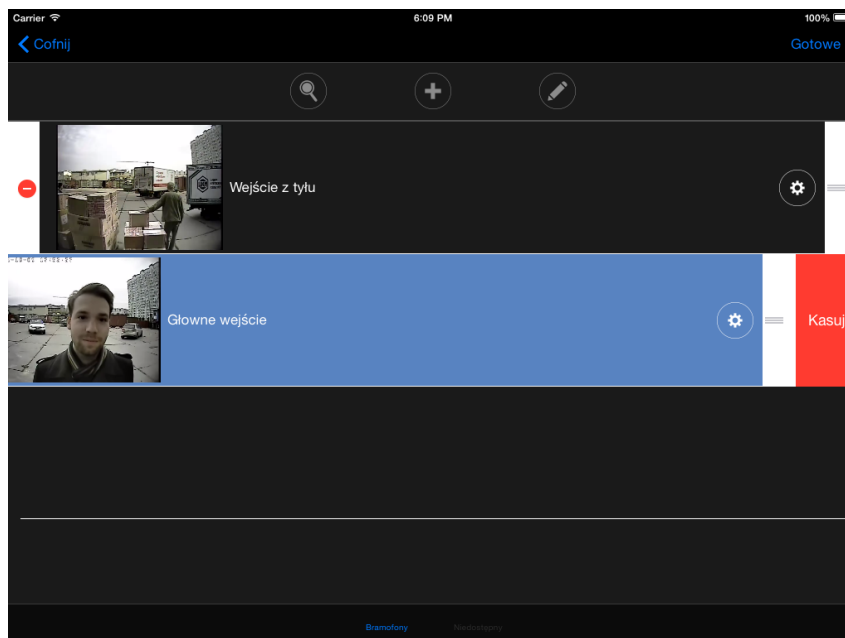

Rys. 2.7

Rozdział 3. Ustawienia bramofonu

Możesz otworzyć okno "Ustawienia bramofonu" (Rys. 3.1), naciskając przycisk  w oknie listy urządzeń.

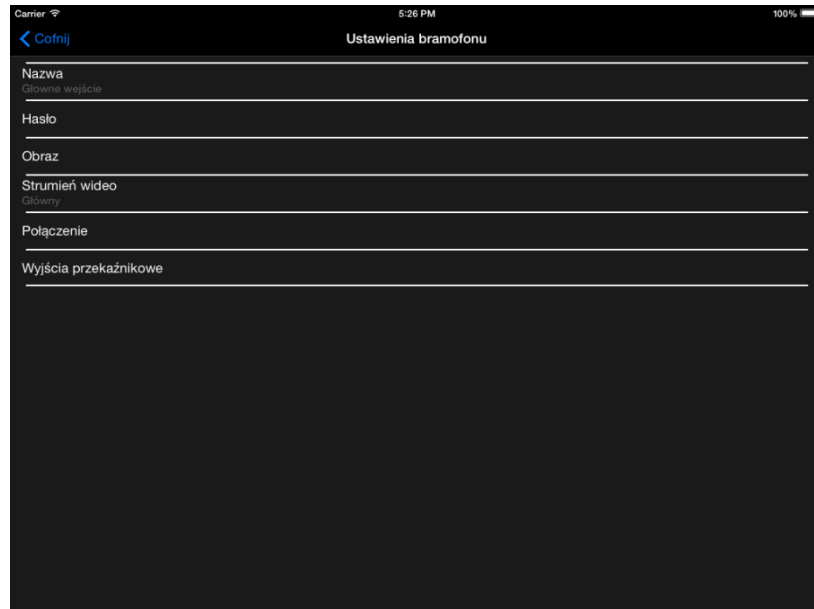

Rys. 3.1


Nazwa: umożliwia zmianę nazwy bieżącego bramofonu.

Strumień wideo: wybierz rodzaj strumienia wideo. Strumień dodatkowy (*substream* - *alternatywny*) zapewnia niższą jakość obrazu niż strumień główny (*mainstream*), ta opcja jest potrzebna, gdy parametry połączenia bezprzewodowego nie są wystarczająco wysokie.

UWAGA

Zaleca się również, aby korzystać z alternatywnego strumienia, w modelach poniżej iPhone 5.

Połączenie: następujące parametry połączenia bramofonu można zmienić w oknie "Ustawienia połączeń": adres IP, DATA port, port HTTP i port RTSP (Rys 3.2.).

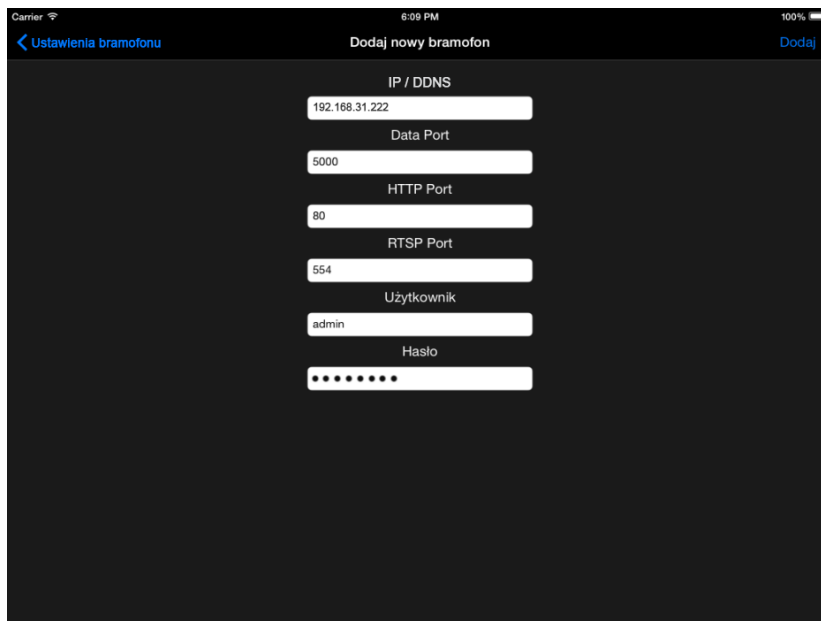


Rys. 3.2

Naciśnij [**Gotowe**] w prawym górnym rogu okna, aby zapisać nowe ustawienia.

Wyjścia przełącznikowe: to okno zawiera listę ikon dla przełączników (Rys. 3.3), które można otworzyć w oknie podglądu obrazu wideo.


UWAGA

Dzięki 3 kanałowemu kontrolerowi, można sterować różnymi urządzeniami. Oprócz drzwi (zameków elektrycznych), mogą to być bramy, przełączniki świateł, systemy alarmowe itp. Można podłączyć do 3 różnych urządzeń, w tym zamek drzwi.

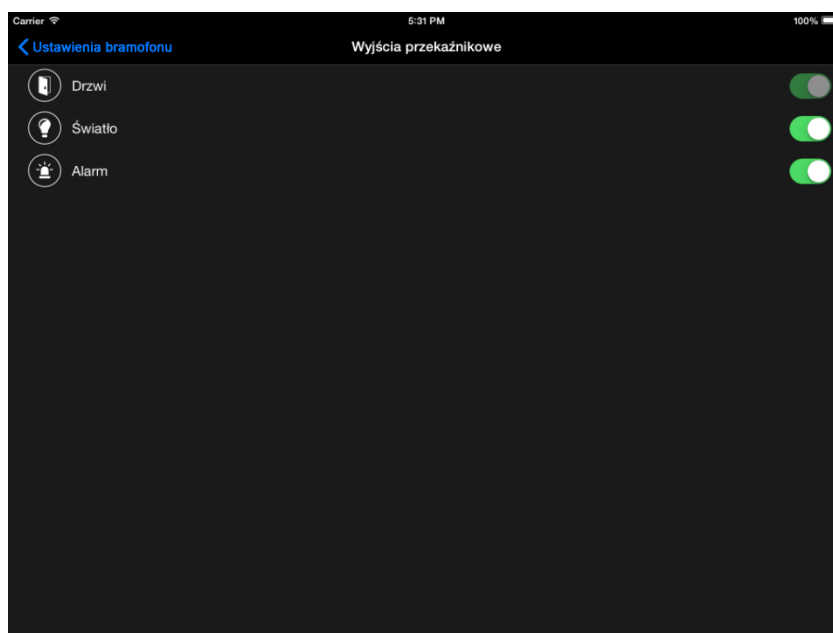


Rys. 3.3

Tutaj możesz wybrać ikony przypisywane do wyjść przekaźnikowych w kontrolerze. Wybierz dowolne wyjście z listy, aby zmienić jego nazwę lub ikonę. Pojawi się następujące okno na ekranie (Rys. 3.4).

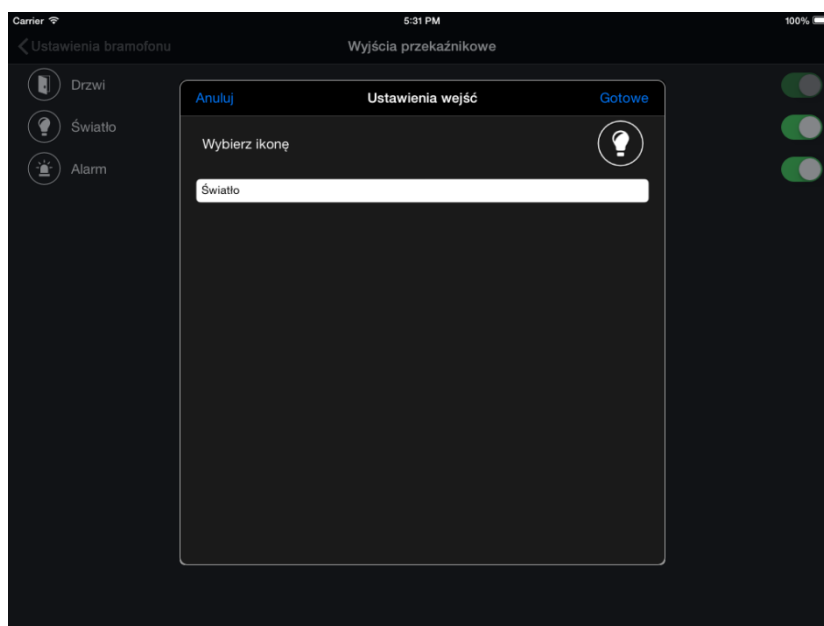

Rys. 3.4

Nazwę wyjść przekaźnikowych można zmienić w polu tekstowym. Naciśnij bieżącą ikonę, aby wybrać nową w następujących wariantach (rys. 3.5).

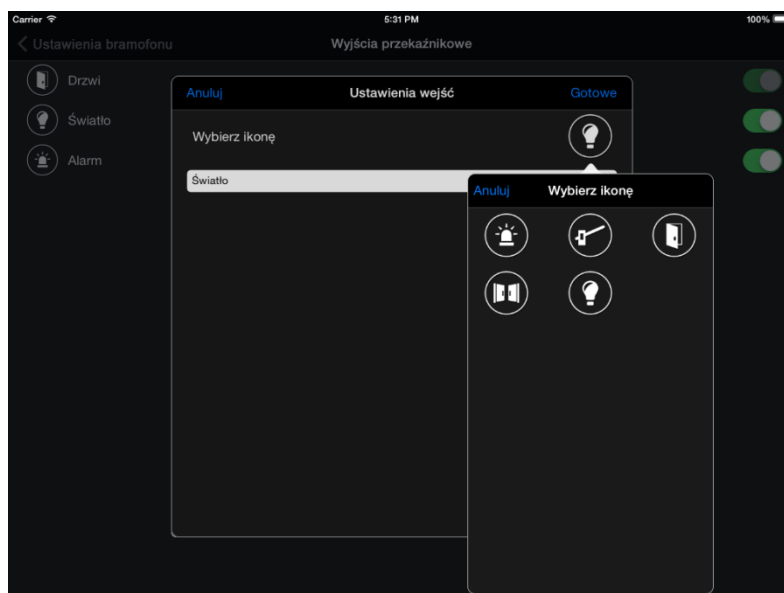


Rys. 3.5

Wciśnij przycisk **[Gotowe]**, aby zapisać nowe ustawienia. Jeśli nie chcesz zapisać ustawień naciśnij **[Anuluj]**.

Połączenie:

Hasło: umożliwia zmianę hasła dostępu do bieżącego bramofonu.


Obraz: umożliwia dostosowanie jasności, kontrastu, barwy i nasycenia obrazu wideo lub ustawienie parametrów domyślnych (Rys 3.6.).

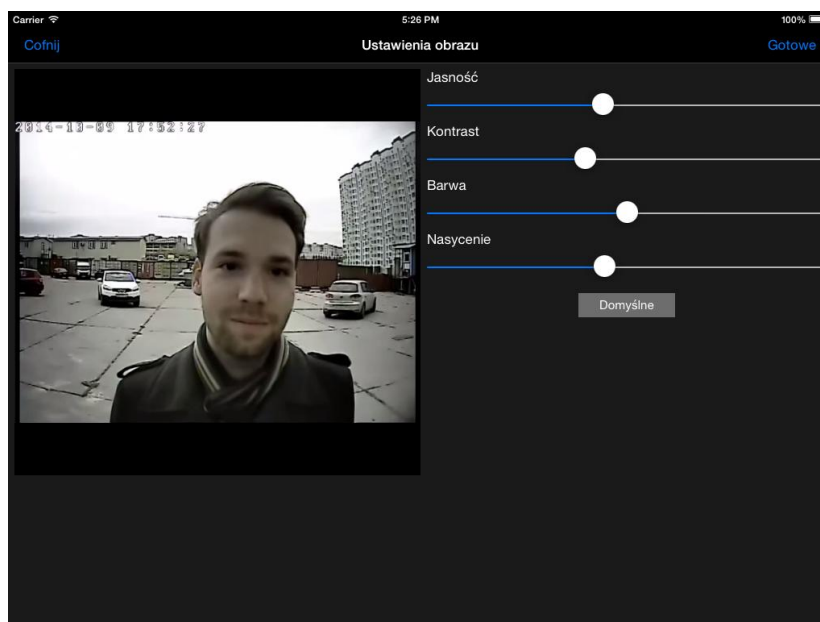


Rys. 3.6

Rozdział 4. Ustawienia aplikacji

Aby, otworzyć okno "Ustawienia aplikacji" (Rys. 4.2), w prawym górnym rogu ekranu (Rys. 4.1), z menu głównego aplikacji naciśnij przycisk .

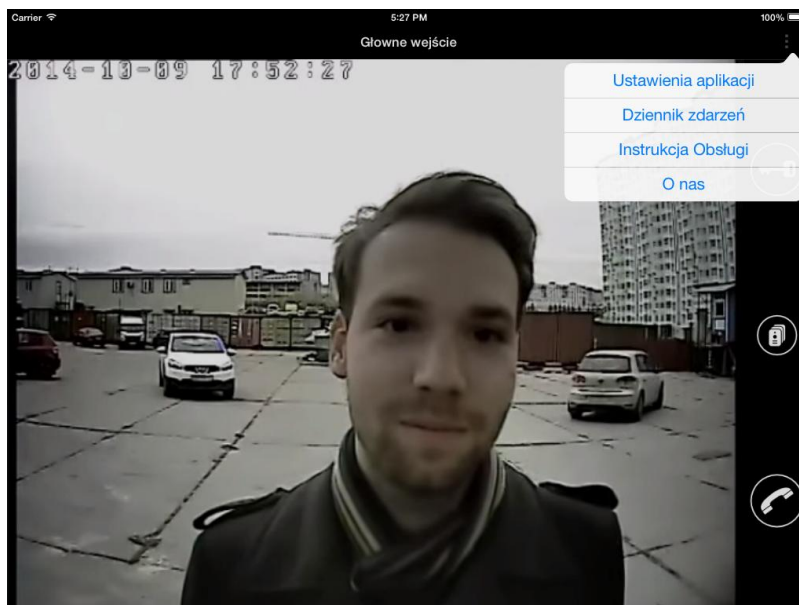


Rys. 4.1

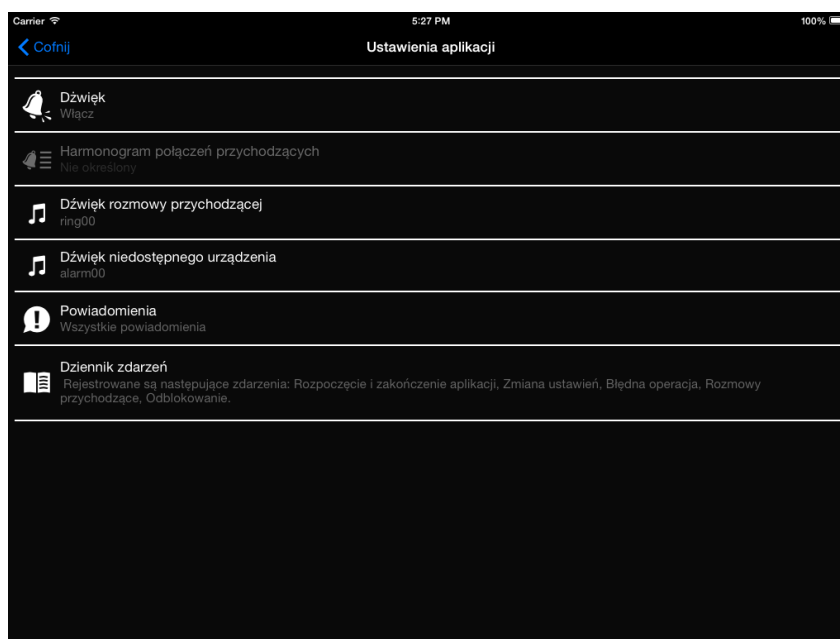

Rys. 4.2

Dźwięk: ustaw powiadomienie dźwiękowe, gdy Gość naciśnie przycisk wywołania na bramofonie lub ustaw powiadomienie dźwiękowe tak, aby załączało się zgodnie z harmonogramem (patrz poniżej).

Harmonogram połączeń przychodzących: ustawianie czasu. Gdy opcja jest włączona, dźwięk powiadomienia pojawia się tylko w określonych przedziałach czasowych (przydatne np.: w celu uniknięcia zakłócania ciszy nocnej) (Rys. 4.3).

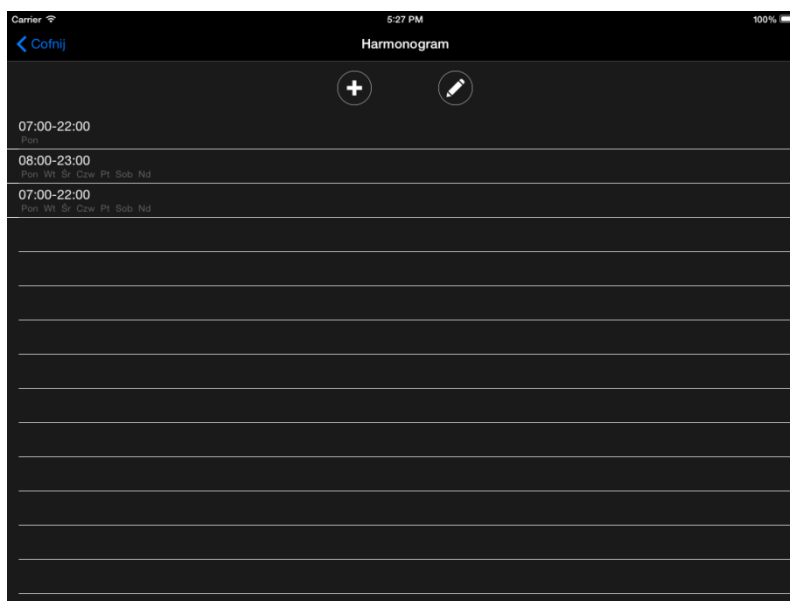

Rys. 4.3


Dźwięk połączeń przychodzących: możesz wybrać dźwięk z podanych wariantów.

Dźwięk zdarzenia dla niedostępnych urządzeń: można również ustawić powiadomienie dźwiękowe w przypadku, gdy podczas wyszukiwania został znaleziony ale niedostępny bramofon (patrz pkt 2.1). Możesz wybrać dźwięk z podanych wariantów.

Powiadomienia: możesz wybrać te powiadomienia, które chcesz otrzymać. Dostępne są dwa typy:

- wszystkie powiadomienia (o połączeniach przychodzących i znalezionych niedostępnych urządzeniach),
- tylko dla połączeń przychodzących.

Ustawienia dziennika zdarzeń: możesz wybrać ustawienia dziennika zdarzeń, np.: "Zmiana ustawień", "Połączenia przychodzące" i "wszystkie zdarzenia" lub wybrać je oddzielnie (Rys 4.4.).

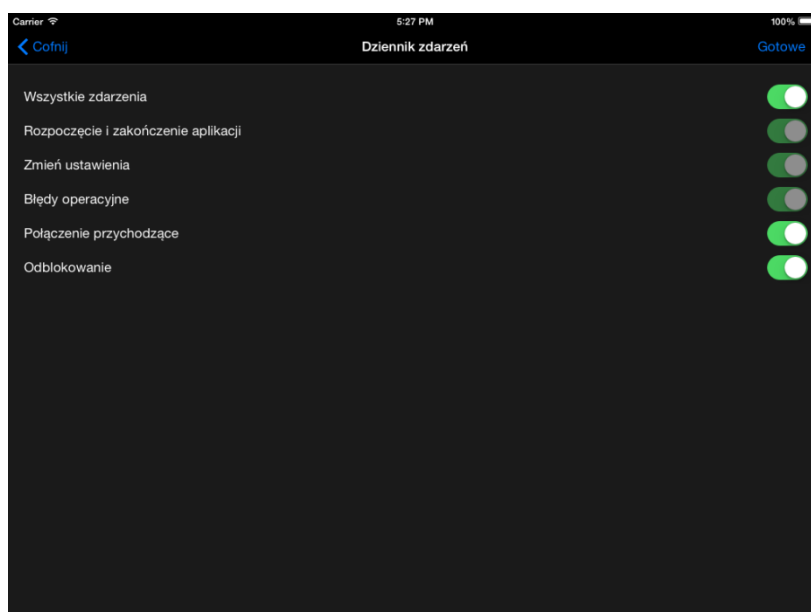


Rys. 4.4


Rozdział 5. Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń służy do zapisywania informacji o różnych czynnościach (zdarzeniach) dotyczących działania aplikacji.

Możesz otworzyć okno "Dziennik zdarzeń" (Rys. 5.2) w menu w oknie głównym aplikacji naciskając przycisk  w prawym górnym rogu ekranu (Rys. 5.1).

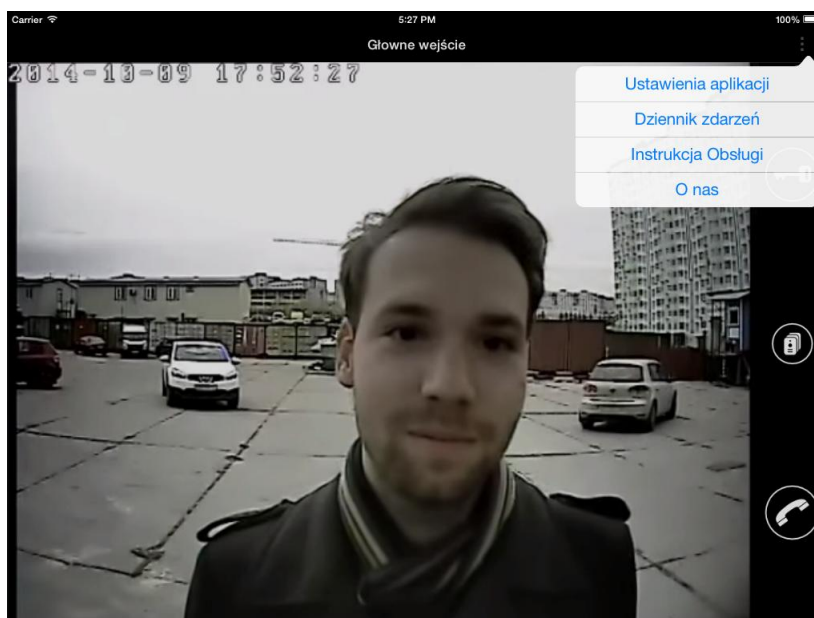


Rys. 5.1

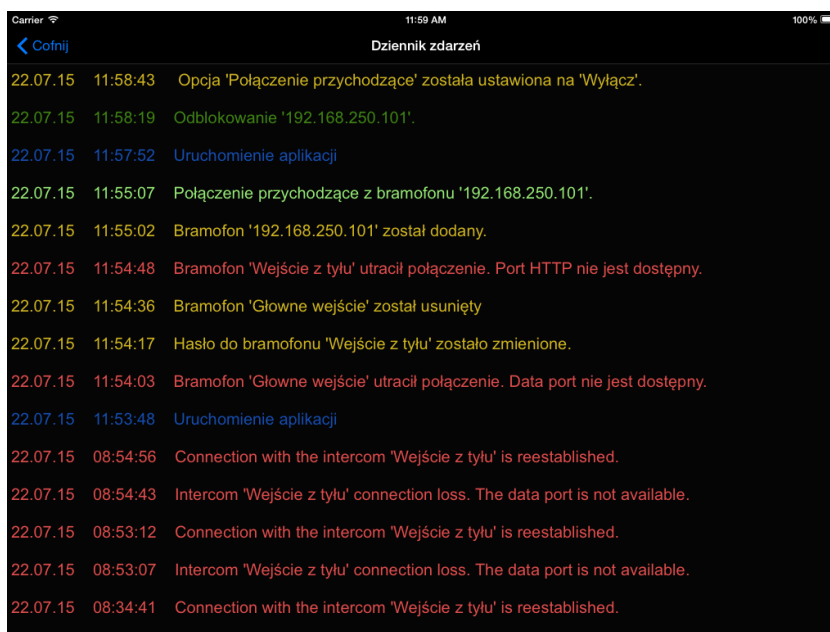

Rys. 5.2

Menu w głównym oknie aplikacji (Rys. 5.1) zawarte są jeszcze dwa elementy: "Instrukcja użytkownika" i "O firmie". Okno "O firmie" informuje o aktualnej wersji aplikacji oraz zawiera dane producenta. (Rys. 5.3).



SAFE Automation

Wersja: 1.0.5.2
Copyright © 2015
SafeAutomation

Rys. 5.3

Jeśli wyłączysz aplikację na pasku to jest ona zamknięta i nie ma możliwości odbierania połączeń przychodzących lub powiadomień o niedostępnych urządzeniach.